



Panasonic

増設子機 取扱説明書

ケイエックス エフ ケイ エヌ ディー

品番

KX-FKN501D

増設可能な親機

品番：KX-PW301DL

- 増設子機を使用するには、IDコード登録(増設)が必要です。(添付の説明書を参照してください)

(増設できる親機は追加になることがあります。)



このたびは、増設子機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

保証書別添付

この取扱説明書と保証書およびお使いの親機の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

ご使用にあたって

登録（増設）について

増設子機を使用するには、お使いの親機への登録（増設）が必要です。

付属の「増設方法説明書」をよくお読みのうえ、登録（増設）を行ってください。

ナンバー・ディスプレイやキャッチホン・ディスプレイ が使用できます。

別途、NTTとの契約が必要です。（有料：工事費、月額使用料）

この取扱説明書で使用している親機のボタンの形状およびディスプレイ表示は、KX-PW301DLのものです。

子機登録の確認方法

<例> 内線番号2に子機を増設したとき




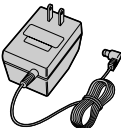

親機の^{子機}○を押し、②を押して子機の呼出音が鳴れば、登録済みです。

また、子機のディスプレイに「子機2」と表示します。

ご使用の前に

付属品・添付品を確認してください。

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

付属品	 子機充電台……………1台	 電池パック……………1個 （品番：KX-FAN39）	 電池カバー……………1個
	 ACアダプター……………1個 （長さ約1.8m）	 充電台壁掛け用木ねじ・ ワッシャー……………各2個	
添付品	取扱説明書（本書）……………1冊 保証書……………1式		
	増設方法説明書……………1冊		

次の項目については、親機の取扱説明書を参照してください。

- ・77セレクトのえらんでメロディ
- ・おたっくすEメール
- ・ワイヤレスリンク
- ・ナンバー・ディスプレイサービスやキャッチホン・ディスプレイサービス
- ・故障かなと思ったとき
- ・停電のとき
- ・お手入れ

も く じ

ご使用の前に

ご使用の前に

安全上のご注意	4
正しくお使いいただくためのお願い	9

準備

各部のなまえとはたらき	10
充電台を壁（柱）に掛けるには	11
電池を充電する	12
電池パックの交換	12
日付・時刻を登録する	14
音量調節のしかた	14
呼出音の音色を変更する	15

使

い

か

た

電話をかける	16
ダイヤルしてかける	16
同じ相手にもう一度かける（再ダイヤル）	16
再ダイヤル番号を消去する	17
親機や別の子機にかける（内線通話）	17
すべての親機や子機を一斉に呼び出す（一斉呼出）	18
構内交換機に接続しているとき（ポーズを入れてかける）	18
海外へかける	18

電話を受ける	19
外の相手や親機・他の子機からの電話を受ける	19

通話中の操作	20
外の相手との通話を保留にする	20
外の相手との通話を親機にまわす	20
外の相手との通話を別の子機にまわす	20
親機、子機と外の相手と3人で話す（3者通話）	21
キャッチホンの電話を受ける	21
プッシュホンサービスを利用する	21

電話帳を使う	22
電話帳に登録する（最大150件）	22
文字入力 of のしかた	24
再ダイヤル番号を電話帳に登録する	26
電話帳で電話をかける	26
電話帳の内容を修正する	28
電話帳の内容を個別に消去する	29
電話帳の内容をすべて消去する	29
電話帳の内容を親機に転送する	30

ファクスを受ける / 留守番電話を使う	31
ファクスを受ける	31
留守番電話を使う	31

その他の機能	32
ボタンの確認音を鳴らさないようにする（キー確認音の設定）	32
子機の呼出音を先に鳴らす（独り占め着信）	33
子機の電話の受けかたを選ぶ（オフフック応答の設定）	34

目覚ましを使う	35
トランシーバーとして使う	36

保証とアフターサービス	38
-------------------	----

仕 様	裏表紙
-----------	-----

困
った
とき

ご
使
用
の
前
に

準
備

電
話
を
か
け
る

電
話
を
受
け
る

通
話
中
の
操
作

電
話
帳
を
使
う

フ
ァ
ク
ス
・
留
守
電

そ
の
他
の
機
能




困
った
とき

安全上のご注意



必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

危険

専用の充電台とACアダプター
を使用して、指定の電池パック
を充電する



液もれ・発熱・破裂の原因
になります。

電池パックを分解・改造しない



分解禁止

液もれ・発熱・破裂の原因
になります。

子機専用の電池パック(付属品)
をこの機器以外に使わない



禁止

電池パックを火の中に捨てたり、加熱しない



禁止

液もれ・発熱・破裂の原因
になります。

液もれ・発熱・破裂の原因
になります。

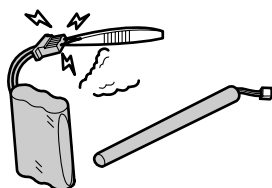


危険

電池パックの⊕⊖端子を金属などで接触させない



禁止



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

電池パックをネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない



禁止




液もれ・発熱・破裂の原因になります。



警告


ACアダプターのほこりなどは定期的にとる



アダプターにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

ACアダプターを抜き、乾いた布でふいてください。

ACアダプターは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災の原因になります。

傷んだACアダプター・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは使用を中止する



火災・感電の原因になります。

ACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。

ACアダプターを抜き差しするときは本体（金属でない部分）を持つ



感電の原因になります。



警告

絶対に分解や修理・改造しない



火災・感電の原因になります。

分解禁止

修理は販売店へご相談ください。

ぬらさない



発火・感電の原因になります。

水ぬれ禁止

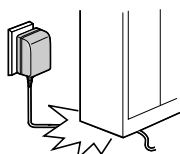
ぬらした場合は、ACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。

電源コード・ACアダプターを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない



禁止



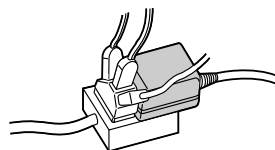
傷んだまま使用すると、感電やショート・火災の原因になります。

コードやプラグが破損した場合は、販売店へご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない



禁止



たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

医用電気機器の近くで使用しない
(手術室、集中治療室、CCU*等には持ち込まない)



禁止

本機からの電波が医用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

自動ドア、火災報知器等の自動制御機器の近くで使用しない



禁止

本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

* CCUとは、冠状動脈疾患監視病室の略称です。



警告

ぬれた手でACアダプターの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

内部に金属物を入れない



火災・感電の原因になります。

禁止

指定の電池パック以外は使用しない



発火・感電の原因になります。

禁止

心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す



電波によりペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

近くに水などの入った容器（花瓶、コップなど）を置かない



こぼれた場合、火災・感電の原因になります。

禁止

雷が鳴ったらACアダプターに触れない



感電の原因になります。

接触禁止

ぬらした場合は、ACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。

電池パックが液もれしたら使用しない



目に入ったり、皮膚に触れたりすると、障害の原因になります。

禁止

誤って目に入ったり、皮膚などについた場合は、すぐにきれいな水で十分に洗浄し、異常があるときは直ちに医師の診断を受けてください。



注意

水平でない場所や振動の激しい場所では使用しない



禁 止

落下により破損・けがの原因になることがあります。

お手入れするときはACアダプターをコンセントから抜く



電源プラグ
を抜く

感電の原因になることがあります。

湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない



禁 止

火災・感電の原因になることがあります。

子機を壁にかけて使用するとき
は充電台を確実に取り付ける



落下により、けがの原因になることがあります。

正しくお使いいただくためのお願い

設置場所および設置環境について

火気や熱器具に近づけないでください。

変形や故障の原因になります。

夏季の閉め切った自動車内や直射日光のあたるところ、冷暖房機の近くには置かないでください

35℃以上、5℃以下は、誤動作・変形・故障の原因になります。

コードレス子機の使用範囲・使用場所について

親機との見通し距離、約100m以内でお話してください。

次のような場所／状況では、雑音が入ったり、通話が途切れることがあります。

見通し距離で、親機から約100 m以上離れたところ
(周囲の環境によって、短くなります)

金属製のドア、コンクリート壁のあるところ
電気製品(電子レンジ、テレビ、ワープロ、携帯電話
など)の近く(約2m以内)

➡ 場所を移動してください

動きながら子機で通話したとき
(使用場所により、電波が弱いところがあります。)

➡ 雑音が少ない場所で通話してください

車やオートバイが通ったとき
蛍光灯を「入」「切」したとき
近所でもコードレス電話を使っているとき

➡ 故障ではありません
しばらくお待ちください

次のような場合、子機が使えないことがあります。

親機を電気製品(電子レンジ、テレビ、ワープロ、携帯電話など)の近く(約2m以内)に設置しているとき

➡ 親機の設置場所を変えてください

コードレス子機の傍受について

本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、子機を使っでの通話は、電波を使用している関係上、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。機密を要する重要な通話には、親機を使用されることをお勧めします。

傍受(ぼうじゅ)とは、無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

本機は日本国内用です。

国外での使用に対するサービスは致しかねます。

本機を分解・改造することは法律で禁じられていますので、故障の際は、お買い上げの販売店に修理の依頼をしてください。

各部のなまえとはたらき

子機

(操作パネル)

音量
再ダイヤル 電話帳 (マルチファンクションキー) の使いかた

本書では、マルチファンクションキーのしかたを下記のイラストで表しています。



- 電話帳を使う (P.22ページ)
- 再ダイヤル 同じ相手にもう一度かける (P.16ページ)
- 音量 音量を調節する (P.14ページ)
漢字に変換する (P.24ページ)

(登録内容の見かた)

電話帳: 方向キーを押した後、
方向キーを押す

再ダイヤル: 方向キーを押した後、
方向キーを押す

ダイヤルボタン (点灯しません)

- トーン (トーンボタン) ダイアル回線でプッシュホンサービスを利用するとき使う (P.21ページ)
- シャープボタン

ファクス ファクスを受ける (P.31ページ)
文字を入力するとき、文字の間にスペースを入れる (P.25ページ)

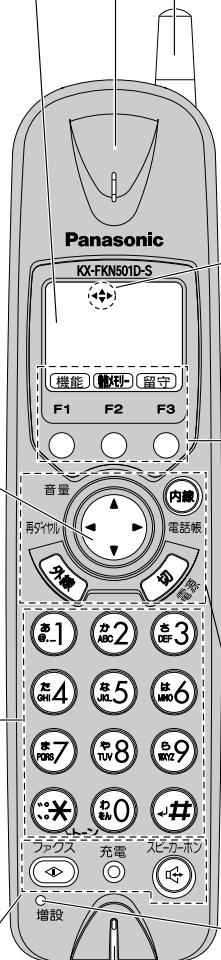
スピーカーホン 子機を持たずに通話する (P.16ページ)

充電 (充電ランプ)
充電中 赤色点灯
充電完了時 消灯

液晶ディスプレイ (P.11ページ)

アンテナ (固定式)

受話口



送話口

話すとき、手でふさがないでください

方向キーの見かた

マルチファンクションキーの押すことができる位置を表しています。

- 上が使える 下が使える
- 上または下が使える
- 左が使える 右が使える
- 左または右が使える

F1 F2 F3 の使いかた

「機能」「着信メモリー」「留守」などを操作するときは、すぐ下にある F1 F2 F3 を押してください。

本書では、これらのボタンを

機能 着信メモリー 留守
F1 F2 F3 のように表しています。

お知らせ

「機能」「着信メモリー」「留守」などの表示は、操作手順によって変わります。

電話をかける、受ける (P.16、19ページ)

親機、別の子機を呼び出す (P.17ページ)

通話を終了する
操作や登録が終わるときや、途中でやめるときに使う
約2秒以上押すと、電源が入る/切れる

増設 子機を増設するとき使う

(液晶ディスプレイ)

暗いところでも見えるバックライト付き

(例)

左記はすべての表示を記載しています。
(実際の状態とは異なります)

- ① アンテナマーク
親機からの電波の強さを表示
強い (通話に適している)
- ② 使えるマルチファンクションキー (※10ページ) の押す位置を表示
- ③ 呼出音が「切」のとき表示 (※14ページ)
- ④ 電池残量を表示 (※13ページ)
- ⑤ 子機2 待受時に子機番号を表示
- ⑥ 表示させるには、設定が必要です。(※14ページ)
- ⑦ 操作手順に合わせて必要な機能だけを表示 (※10ページ)

電波の状態
強い (通話に適している)
弱い (通話が切れることがある)
(表示しない) 電波が届いていない (通話できない)

(背面)

電池カバー
電池パックを交換するときには開ける (※12ページ)

スピーカー
呼出音が鳴ったり、スピーカーホン (※12ページ) を使用中に相手の声が聞こえる

データポート
56Kデータ通信をするときにケーブルを接続する (※親機取扱説明書)

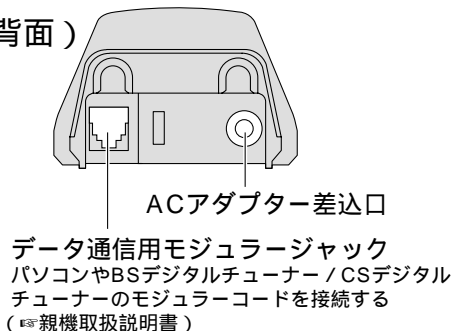
充電端子
(※13ページ)

子機充電台

(右側面)



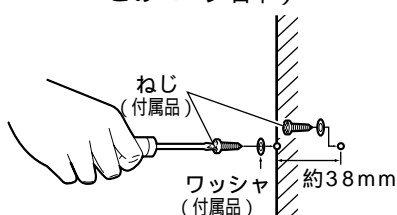
(背面)



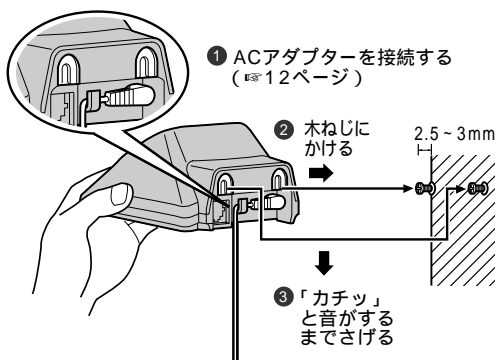
充電台を壁(柱)に掛けるには

1 木ねじとワッシャを壁(柱)に取り付ける

(壁掛寸法のめやす
※このページ右下)



2 充電台を木ねじに掛ける



3 子機を置く



必ず電池パックを入れて充電してください。
(※12ページ)

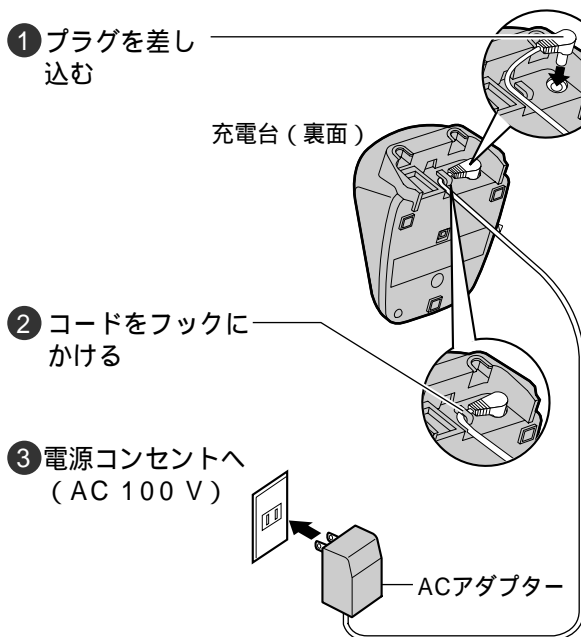
約38mm

約38mm

電池を充電する

充電台を接続し、電池パックを入れ、必ず6時間以上充電してください。(充電しないとお使いになれません。)

1 ACアダプターを接続する



お願い

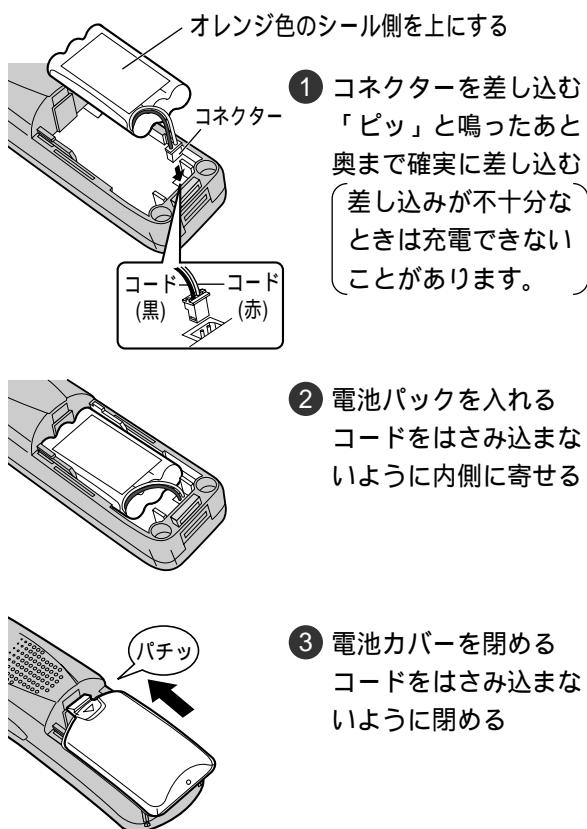
付属のACアダプター(極性統一形プラグ)をご使用ください。

お知らせ

充電台は壁(柱)に掛けることもできます。
(P.11ページ)

2 電池パックを入れる

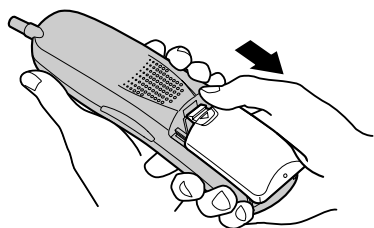
(ビニールカバーは、はがさないでください。)



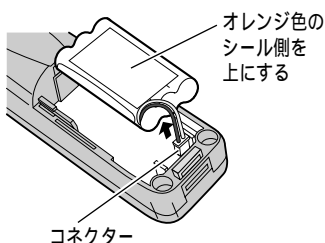
電池パックの交換

電池パックは消耗品ですので、約6時間充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しいものと交換してください。

1 電池カバーを開ける



2 古い電池パックを外す



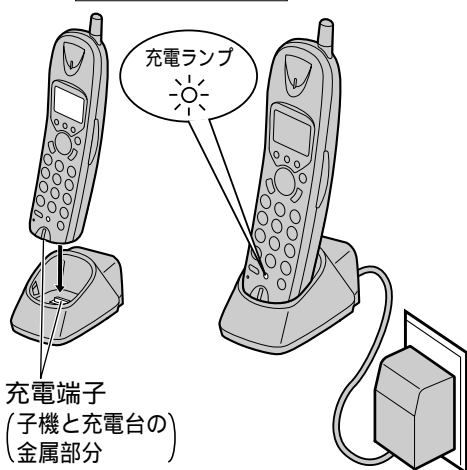
3 新しい電池パックを入れて充電する

交換後、必ず6時間以上充電してください

➡ 上記の手順2、3を参照

3 充電台へ置いて充電する

- ➡ 充電ランプが赤色点灯します。
- ➡ 充電が終わると、充電ランプが消灯し、ディスプレイに下記が表示されます。



お知らせ

子機と充電台の充電端子が当たらないと、充電できません。

充電が終わったあと、置いたままにもできます。(充電ランプは消灯したままです。)

AC アダプターを電源コンセントに接続していると、充電していなくても約1.4Wの電力を消費します。

お知らせ

電池パックを交換すると、日付・時刻が消え、目覚ましは、はたらきません。



Ni-MH

ご使用済みのニッケル水素電池は貴重な資源です。再利用しますので廃棄しないで買い上げの販売店またはニッケル水素電池リサイクル協力店へご持参ください。

液晶ディスプレイ中の電池残量表示の見かた



約6時間充電したあとの使用時間のめやす

連続通話時間

(子機を持って続けて通話するとき)

電話、トランシーバーとも……………約7時間

(スピーカーホンで通話すると、約7時間よりも短くなります)

待受時間

(充電台に置かずに一度も通話しないとき)

電話(家庭モード)のとき……………約700時間


トランシーバーモードのとき……………約100時間



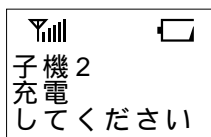
すぐに充電してください。

待受時

「充電してください」が表示される




(点滅)



約1分後に、電源が切れる

通話中

4秒ごとに「ピッ」と警告音が鳴る



(点滅)

約1分後に、電源が切れる

「増設してください」が表示されたときは


付属の「増設方法説明書」をよくお読みのうえ、登録(増設)を行ってください。

電池パックの取り扱いについて

1週間以上、子機を使用しないとき

- ➡  を約2秒以上押し、電源を切ってください。

(電池パックの性能維持および電池の消耗を防ぐため)

- ➡再び、電源を入れるときは、 を約2秒以上押ししてください。




必ず指定品(別売品/品番: KX-FAN39)をお使いください。

ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。



充電台について

長時間使用しないときは、子機の電源を切り、ACアダプターを電源コンセントから抜いてください。



日付・時刻を登録する


- 機能
F1
○ 押す
登録 / 機能
- 下記の表示になるまで  押す
日付時刻
- 登録
F1
○ 押す
日付時刻
2001年01月01日
00:00
- 年・月・日を入力する
(例: 2001年5月1日)
②①①① ①⑤ ①① 押す
日付時刻
2001年05月01日
00:00
まちがえたとき
→  を押し、最初からやり直す
- 時刻(時・分)を入力する(24時間式)
(例: 15時45分)
①⑤ ④⑤ 押す
日付時刻
2001年05月01日
15:45
- 登録
F1
○ 押す
登録しました
→ 手順5の設定を表示する
-  押す
子機2
5/ 1(火)15:45
→ 設定した日付・時刻を表示する


お知らせ

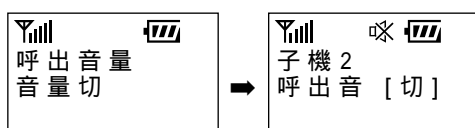
日付・時刻を登録しないと、ディスプレイに日付・時刻は表示されません。
時計は、1ヵ月に約60秒ずれることがあります。
■(カーソル)は  を押すと移動することができます。
途中で登録をやめるとき
→  押す

音量調節のしかた


音量  を押すごとに切り替わる
音量 
音量を大きくする
音量を小さくする

調節できるもの	調節できるとき	調節範囲
呼出音量	電話をかけていないとき	3段階、呼出音「切」
受話音量	通話中	4段階
スピーカー音量	スピーカーホン  を押したとき	4段階

呼出音を「切」にするには
ディスプレイに下記の表示が出て「ピッ」と鳴るまで、音量  を押し続ける



「切」にしても、内線からの呼び出しは、最小の呼出音量で鳴ります。

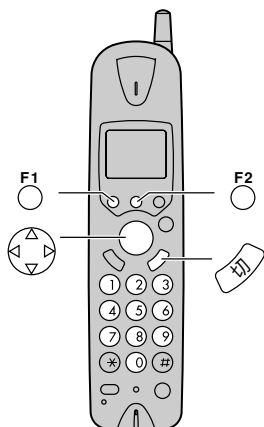
「切」を解除するには → 音量  を押す

呼出音の音色を変更する

外から電話がかかってきたときの呼出音の音色を、次の15種類の中から選べます。メロディは、4和音（4パート）再生します。親機から子機に転送したメロディ（※親機取扱説明書）を呼出音として選ぶこともできます。（内線からの呼出音の音色は、変更できません。）

（お買い上げ時の設定：ベル「1」）

準
備



ベル	ダイヤルボタン ① ~ ⑤	（それぞれ異なるベルが鳴ります）
メロディ	①	ラブ・ミー・テンダー（オーラリー）
	②	ハレルヤ
	③	運命
	④	カルメン
	⑤ ~ ⑩	（お買い上げ時は、未登録です）

- 1 機能
F1
○ 押す

登録 / 機能

- 2 下記の表示になるまで ◀▶ 押す

呼 出 音

- 3 登録
F1
○ 押す

呼 出 音

ベル 1

ベル メロディ

- 4 選択
F2
○ 押し、呼出音を選ぶ
（押すごとに切り替わる）

呼 出 音

ベル 1

ベル メロディ

呼 出 音

ベル 1

ベル メロディ

- 5 登録
F1
○ 押す

「ベル」を選んだとき

ベル 1

1 2 3 4 5

「メロディ」を選んだとき

メロディ 1

1 2 3 4 - - - -

ラブ・ミー・テンダー

メロディが登録されていないときに表示する

- 6 呼出音の番号を入力する
（ベル：1～5、メロディ：0～9）
（例：メロディ「3」（運命）のとき）

メロディ 3

1 2 3 4 - - - -

運 命

⇒タイトルを表示し、選んだベルやメロディが流れる

- 7 登録
F1
○ 押す

登録しました

⇒手順4の設定を表示する

- 8 押す

お知らせ

途中で設定をやめるとき

⇒ 押す

電話をかける

初めてお使いになるときは、必ず充電してください。(12ページ)

ダイヤルしてかける

- 1 押す (点灯)
または 押す (点灯)
- 2 ダイヤルする
- 3 相手が出たら 話す
- 4 話が終わったら 押す (消灯)
(スピーカーホンで通話していたとき、 、 消灯)

電話番号を確かめたあと電話をかけるには

1. ダイヤルする (ディスプレイに表示された番号を確かめる)
2. を押す、または を押す

同じ相手にもう一度かける (再ダイヤル)

以前かけた電話番号を、新しい順に10件まで記憶しています。

- 1 再ダイヤル 押す
→最後にかけた番号を表示する
- 2 押し、かけたい番号を選ぶ
- 3 押す (点灯)
または 押す (点灯)
- 4 相手が出たら 話す
- 5 話が終わったら 押す (消灯)
(スピーカーホンで話していたとき 、 消灯)

お知らせ

手順2で

を押すと発信した日付の古いデータから新しいデータの順に表示されます。

記憶した件数が10件を超えると、以前かけた電話番号の古いデータから消去されます。

再ダイヤル番号を電話帳に登録することもできます。(26ページ)

ナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」をつけてかけたいとき

- 1 再ダイヤル 押す
- 2 押し、かけたい相手を選ぶ
- 3 押す


184設定
186設定
ホース

- 4 押し、「184設定」または「186設定」を選ぶ
- 5 押す
- 6 押す

再ダイヤル番号を消去する

- 1 再ダイヤル  押す

⇒最後にかけた番号を表示する

- 2  押し、消去する番号を選ぶ

- 3 消去
F2
 押す

消去
しますか？

- 4 はい
F1
 押す

消去しました

⇒次の再ダイヤル番号を表示する
続けて消去するとき
⇒もう一度手順2へ

- 5  押す

親機や別の子機にかける（内線通話）

- 1  押す

内線呼出

- 2 内線番号を押す

親機にかけるとき

（親機の内線番号は「0」に設定されています。）

- ① 押す

内線呼出

0

⇒親機の呼出音が鳴る

別の子機にかけるとき

かけたい子機の内線番号 ① ~ ④ 押す

（例：内線「3」を押したとき）

内線呼出

3

⇒別の子機の呼出音が鳴る

- 3 相手が出たら 話す

内線通話中

スピーカーホン




を押すと、スピーカーホンで話せる


スピーカーホン



⇒点灯

- 4 話が終わったら  押す

⇒「内線通話中」が消える

（スピーカーホンで通話していたとき、 消灯）

お知らせ

子機の内線番号は、子機のディスプレイに表示されています。

子機②

内線番号

内線通話は通話料金がかかりません。



内線通話は保留できません。

親機と子機での内線通話について

子機と親機は見通し距離約100m以内でお使いください。

通話中に外から電話がかかってきたら、呼出音が聞こえます。

⇒外の相手と話すには

1.  を押す（内線通話が切れる）
2.  を押す（外の相手と話せる）


子機どうしでの内線通話について

子機どうしでは、スピーカーホンや別の子機は使用できません。

通話中に外から電話がかかってきたら、子機どうしの通話が切れ、呼出音が聞こえます。

⇒外の相手と話すには



を押す、または  を押す

電話をかける

すべての親機や子機を一斉に呼び出す（一斉呼出）——

- 1  押す

内線呼出

- 2  押す


内線呼出



→親機とすべての別の子機の呼出音が鳴る



- 3 相手が出たら 話す




内線通話中

- 4 話が終わったら  押す


→「内線通話中」が消える

構内交換機に接続しているとき（ポーズを入れてかける）——

- 1  押す（  点灯）

または  押す（  、  点灯）


- 2 外線発信番号を 押す


- 3  押す

ディスプレイ中のPはポーズを示す



- 4 電話番号を ダイヤルする




お知らせ

ポーズ（空白時間）は  1回につき、約4秒です。

電話帳にポーズ（空白時間）を入れて登録するときは、外線発信番号を押したあとに  を押してから、相手の電話番号を入れてください。

海外へかける


- 1  押す（  点灯）

または  押す（  、  点灯）

- 2 マイライン・マイラインプラスに登録されている場合

- 010をダイヤルする
- 相手国（地域）番号をダイヤルする
- 相手の市外局番と電話番号をダイヤルする

マイライン・マイラインプラスに登録されていない場合

- 電話会社の国際電話識別番号をダイヤルする（ 右記）
- 010をダイヤルする
- 相手国（地域）番号をダイヤルする
- 相手の市外局番と電話番号をダイヤルする

お知らせ

国際通話については、電話会社によって通話可能な国や地域などが異なりますのでご注意ください。詳しくは、各電話会社までお問い合わせください。

電話会社の国際電話識別番号について

（識別番号）

KDDI株式会社	001
NTTコミュニケーションズ	0033
日本テレコム株式会社	0041
ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC株式会社（C&WIDC）	0061
MCI ワールドコム・ジャパン	0071
ドイツテレコム・ジャパン	0080
フュージョン・コミュニケーションズ	0038

電話を受ける

外の相手や親機・他の子機からの電話を受ける


充電台から取るだけで電話を受けることができます。(オフフック応答)

外の相手からの電話のときは・・・


- 1 呼出音が鳴る
「ブルルル・・・ブルルル」(お買い上げ時の設定)
または、設定した呼出音が鳴る
(☞15ページ)

- 2 充電台から取る
充電台に置いていないとき


⇒  押す



外の相手との通話中は、ディスプレイの
バックライトが消灯する

- 3 話す
「ポー、ポー」音や相手の声が聞こえないとき
⇒「ピッ」と鳴るまで  を押すと、
ファックスを受信する

- 4 話が終わったら

 押し、充電台に置く
充電台から外したままにもできます。

内線(親機・子機)からの呼出のときは・・・

- 1 呼出音が鳴る
「ブルル ブルル・・・」と鳴る

- 2 充電台から取る
充電台に置いていないとき






⇒  押す

内線通話中

- 3 左記手順3～4を行う



電話を
受ける

お知らせ

充電台に置いていないときは、、、、、 以外のキーで電話を受けることができます。(エニーキーアンサー)
電話の受けかたは、変更できます。(☞34ページ)
プリント中は、子機で電話を受けることはできません。

通話中の操作

外の相手との通話を保留にする


- 1 外の相手と通話中に  押す ( 点滅)


子機 2 保 留 中

- 2 もう一度話すには
 または  押す ( 点灯)




お知らせ

内線通話は保留できません。

保留中に、 を押しても通話は切れません。

→  を押すと、通話できる


外の相手との通話を親機にまわす



- 1 外の相手と通話中に  押し、
親機の内線番号  押す ( 点滅)

子機 2 保 留 中
内 線 呼 出

0

→ 外の相手との通話が保留になり、親機を呼び出す



- 2 親機が出たら通話をまわすことを伝える
親機が出ないとき
→  を押すと、外の相手ともう一度話せる

- 3  押す ( 消灯)


外 線 使 用 中

→ 親機と外の相手が通話できる


子機で取った電話を親機で話したいとき

1. 子機側で  を押す
2. 子機側で  を押す (または充電台に置く)

保 留 中

 の表示のまま約3分間放置すると、下記を表示し、外線呼出音が鳴り続けます。(ただし、子機は呼出音量を「切」にしていると、鳴りません。) 約5分たつと、通話が切れます。

外 線 着 信 中

3. 親機側で受話器を取る (または  押す)


外の相手との通話を別の子機にまわす



- 1 外の相手と通話中に  押し、まわしたい
子機の内線番号  ~  押す ( 点滅)

子機 2 保 留 中
内 線 呼 出

3

→ 外の相手との通話が保留になり、別の子機を呼び出す



- 2 別の子機が出たら通話をまわすことを伝える
別の子機が出ないとき
→  を押すと、外の相手ともう一度話せる

- 3  押す ( 消灯)


外 線 使 用 中

→ 別の子機と外の相手が通話できる



子機で取った電話を別の子機で話したいとき

1. 子機側で  を押す
2. 子機側で  を押す (または充電台に置く)


保 留 中



 の表示のまま約3分間放置すると、下記を表示し、外線呼出音が鳴り続けます。(ただし、子機は呼出音量を「切」にしていると、鳴りません。) 約5分たつと、通話が切れます。

外 線 着 信 中

3. 別の子機側で  押す、または  押す

親機、子機と外の相手と3人で話す（3者通話）

- 1 外の相手と通話中に  押し、




親機の内線番号  押す（ 点滅）

子機2保留中
内線呼出

→外の相手にメロディが流れ、親機を呼び出す

- 2 親機が出たら 3者通話することを伝える

子機2保留中
内線通話中

- 3   押す（ 点灯）

3者通話中

→3人で話せる

お知らせ

3者通話のときに、親機と子機で同時にスピーカーホンは使えません。



子機2台と、外の相手との3者通話はできません。

キャッチホンは使えません。



親機で3者通話にしたときは、子機には下記の表示が出ます。

内線通話中

キャッチホンの電話を受ける

- 1 通話中に「プップッ」音が聞こえたら   押す
→2人目につながり、1人目は保留になる

- 2 2人目と話す


- 3 1人目の通話に戻るには   押す

お知らせ

キャッチホンを使うには、NTTとの加入契約が必要です。



ファクス送受信中にキャッチホンが入ると、画像が乱れたり、送受信できないことがあります。

ファクスが入ったとき

→「ピッ」と鳴るまで  を押す



キャッチホンでファクスを受信すると、1人目との通話は切れます。

ファクスを受けずに1人目との通話を続けたいとき

→もう一度   を押す

ブッシュホンサービスを利用する

- 1 サービス提供先にダイヤルする

- 2 電話がつながったら   （トーンボタン）を押す
→トーン信号に切り替わる

- 3 アナウンスに従って操作する

電話帳を使う

電話帳に登録する（最大150件）

- 1  電話帳 押す

電話帳検索
名前？

- 2 <sup>登録
F1</sup>  押す

電話帳
空き × × × 件

名前？

登録できる残りの件数を表示

- 3 相手の名前を入力する
(全角6文字 / 半角12文字まで)
(例：木村)

名前？
木村

入力のがた(24ページ)
名前を登録しないとき ➡ 手順4へ

- 4 <sup>登録
F1</sup>  押す

フリガナ？
キムラ


- 5 <sup>登録
F1</sup>  押す

電話番号？

- 6 相手の電話番号を入力する（30ケタまで）
(例：09876543)

電話番号？

09876543

まちがえたとき ➡ <sup>クリアー
F3</sup>  を押す
13ケタ以上入力すると、番号が左から1ケタずつ
かくれる

- 7 <sup>登録
F1</sup>  押す

登録しました

グループ = 1
[1-9] 押す

グループ番号を入力しないとき ➡ 手順9へ
(グループ番号1で登録される)

- 8 グループ番号を入力する（1～9）
(例：2)

グループ = 2
[1-9] 押す

- 9 <sup>登録
F1</sup>  押す

登録しました

名前？

続けて登録するとき ➡ もう一度手順3へ


- 10  押す

お知らせ

途中で登録をやめるとき


➡  押す

親機に登録している内容を子機に転送して簡単に登録することもできます。

( 親機取扱説明書)


電話帳にはあらかじめ下記の4件が登録されています。

- ・時報 (117)
- ・天気予報 (177)
- ・電報 (115)
- ・番号案内 (104)

ナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」( 親機取扱説明書)を入れて電話帳に登録できます。

➡手順6で「184」または「186」を入力し、

 ボーズ

 を押す。そのあとに相手の電話番号を

入力する

電話番号?
184P0987··



—— ボーズ (空白時間)

フリガナについて

名前を登録すると自動的に表示されます。(半角12文字まで)



表示されたフリガナがまちがっているときは、修正してください。

(例)

 「乙丸」という名前を「 乙女」と入力して「女」を消去し、「丸」を入力して登録したとき

フリガナ?
オトメマル

—— この文字が不要

➡  クリアー  を押して、正しいフリガナに変更する

(入力のしかた 24 ~ 25 ページ)

よくかける相手を先に表示させたいとき

フリガナを登録するとき、最初に文字の種類を「数」にして3ケタの数字(001~150)を入れます。

(入力例)

フリガナ?	ナ?
001	ナカムラ

フリガナ?	ナ?
002	イイツ カ

➡ 数字が優先されます。

3文字として、入力できる文字数(半角12文字)の中に含まれます。

電話帳を使う

文字入力のかた

本機では、ひらがなを入力して漢字に変換（全角）したり、カタカナに変換（全角、半角）したりすることができます。ひらがな（全角）やカタカナ（全角）、英字・記号（半角）、数字（半角）を直接入力することもできます。


ひらがな・漢字・カタカナを入力するには

かな
F2
○を押して、入力モードを「かな」に切り替えて入力します。

入力例（「小野みか」と入力する場合）

- ①を5回押す（あ い う え お）
⑤を5回押す（な に ぬ ね の）

名前？
おの

- 入力したい漢字が表示されるまで
繰り返し  を押す

名前？
小野

- 漢字を確定するために 確定
F1 ○を押す

名前？
小野

- ⑦を2回押す（ま み）
②を1回押す（か）

名前？
小野 み か

- ひらがなを確定するために 確定
F1 ○を押す

名前？
小野 み か

お知らせ

まちがえたときは クリアー
F3 ○を押して入れ直してください。
確定した文字が、最大入力文字数を超えると、超えた分の文字が無効になります。


カタカナ・英字・記号・数字を入力するには

かな
F2
○を押して、入力モードを「カナ」（カタカナ入力）「英」（英字・記号入力）「数」（数字入力）に切り替えて入力します。

入力例（「カナ」モードで「タダ」と入力する場合）

- ④を1回押す（タ）

名前？
タ

-  を押す（同じボタンの文字が続くときは、カーソルを右に移動させる）

名前？
タ

- ④を1回押す（タ）

名前？
タタ

- ✱を1回押す

名前？
タタ✱

- カタカナを確定するために 確定
F1 ○を押す

名前？
タダ

変換について

カタカナにも変換できます。

希望の漢字に変換できないときは、漢字1文字分ずつ変換したり、読みかた（音読み・訓読みなど）を変えて入力したあとに変換してください。

変換できる漢字には限りがあるため、希望の漢字に変換できないこともあります。

複雑な漢字は、一部変形または省略して表示されます。



親機と子機では、同じように変換しても変換結果が異なる場合があります。

変換中の漢字をひらがなに戻すには


クリアー
F3
➡ ○を押してください。

文字の修正のしかた



文字を消去するには

を押して消したい文字に ■ (カーソル) を合わせ、^{クリアー}を押す

文字を挿入するには

を押して挿入したい位置の後に ■ を合わせ、文字を入力する

スペースを挿入するには

を押して挿入したい位置の後に ■ を合わせ、^{ファクス}を押す

文字リスト (ダイヤルボタンを押すごとに、ボタンに割り当てられた文字が順番に表示されます。)

表示 ボタン	かな	カナ	英	数
①	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	@ (アップ) - (ハイフン) & \$ ¥ % + = ~ ^	1
②	かきくけこ	カキクケコ	A B C a b c	2
③	さしすせそ	サシスセソ	D E F d e f	3
④	たちつてとっ	タチツテトッ	G H I g h i	4
⑤	なにぬねの	ナニヌネノ	J K L j k l	5
⑥	はひふへほ	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
⑦	まみむめも	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
⑧	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v	8
⑨	らりるれろ	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
⑩	わをんー!? () (長音)	ワヲンー!? () (長音)	! ? / - * # , ; : . ' " () [] { } 「 」	0
✳	ゝ。ゝ。 (濁点) (半濁点)		ゝ。ゝ。	
^{ファクス} 	□ スペース			

Eメールアドレス入力時の「英」では、小文字が先に表示されます。

Eメールアドレス入力時の「英」では、ゝ。ゝ。ー。 「 」 が入力できません。


Eメールアドレス入力時は、「英」と「数」のみ入力できます。

Eメールのメッセージ入力時では、✳を押すと、「↵」が入力され、改行できます。

電話帳を使う

再ダイヤル番号を電話帳に登録する

1  押す
→最後にかけた番号を表示する

2  押し、登録する番号を選ぶ

3  押す

名前？

4 相手の名前を入力する
(全角6文字 / 半角12文字まで)
入力のしかた(☞24ページ)
名前を登録しないとき → 手順6へ

5  押す

(例)

フリカナ？
キムラ

6  押す

電話番号？

09876543...

7  押す

登録しました



グループ = 1
[1-9] 押す

グループ番号を入力しないとき → 手順9へ
(グループ番号1で登録される)

8 グループ番号を入力する(1~9)


9  押す

続けて登録するとき
→ もう一度手順2へ


10  押す



電話帳で電話をかける

1  電話帳 押す

2  押し、かけたい相手を選ぶ

相手が登録されていないとき


→  を押し、相手を登録する(☞22ページ)
またはダイヤルしてかける(☞16ページ)

3  押す(または  スピーカーホン 押す)

→ダイヤルを開始する

電話番号は下12ケタを表示する

4 相手が出たら 話す


5 話が終わったら  押す


お知らせ

次の手順でも電話をかけることができます。


1.  を押す

2.  電話帳 を押す


3.  を押し、かけたい番号を選ぶ

4. 「ツー」音が聞こえている間に  を押す




「184」や「186」をつけたときは、
「ブブブ・・・」音が聞こえている間に




 を押す

ディスプレイに表示される順番について



を押す 数字 アルファベット カナ 記号 電話番号（名前を登録していないとき）


ナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」をつけてかけたいとき

- 1 電話帳 押す
- 2 押し、かけたい相手を選ぶ
- 3 メニュー
 押す



184設 定
186設 定
ホー ス
- 4 選択
 押し、「184設定」または「186設定」を選ぶ
- 5 確定
 押す
- 6  押す

グループ番号を入力して探す


- 1 電話帳 押す
- 2 押し、探したい名前のあるグループ番号を入力する（1～9）
（例：1）

グ ルー プ = 1
[1-9] 押 す
- 3 押し、登録している名前を探す
→ 指定されたグループのみ検索できる

登録している名前（フリガナ）の頭文字を入力して探す

- 1 電話帳 押す
- 2 ダイヤルボタンで
探したい名前（フリガナ）の頭文字を入力する
ナカムラ
（例）「中村」のとき を押す

フリガナ?
ナ

入力のみかた(24ページ)
- 3 押し、登録している名前を探す

電話帳を使う

電話帳の内容を修正する

1  電話帳 押す

2  押し、修正する相手を選ぶ


(例)

木村
09876543··

3 修正
F1
 押す

名前?
木村

名前を修正しないとき

登録
F1
→  を押し、手順6へ


4 名前を修正する(入力のかた 24ページ)

名前?
木田

5 登録
F1
 押す

フリガナ?
キムラタ

フリガナを修正しないとき

登録
F1
→  を押し、手順8へ

6 フリガナを修正する

フリガナ?
キタ

7 登録
F1
 押す

電話番号?
09876543··

電話番号を変更しないとき → 手順9へ

8 電話番号を入れ直す

(例)

電話番号?
098777····

9 登録
F1
 押す


登録しました

→ グループ=1
[1-9] 押す

登録されているグループ
番号を表示する

グループ番号を修正しないとき

登録
F1
→  を押す

10 グループ番号を入れ直し(1~9) 登録
F1
 押す
(例: 2)

グループ=2
[1-9] 押す

→ 登録しました

11  押す


お知らせ

名前の一部を修正したときは、「フリガナ」も修正してください。

(修正前のフリガナが残ります。)

電話帳の内容を個別に消去する

1  電話帳 押す

2  押し、消去する相手を選ぶ

3 消去
F2
 押す

消去
しますか？

4 はい
F1
 押す

消去しました


お知らせ

あらかじめ登録されている4件(23ページ)も
消去できます。

電話帳の内容をすべて消去する

1 機能
F1
 押す

登録 / 機能

2 下記の表示になるまで  押す
電話帳全消去

3 登録
F1
 押す

すべて消去
しますか？

4 はい
F1
 押す

消去しました

電話帳全消去


5  押す

電話帳を使う

電話帳の内容を親機に転送する

- 1 ^{機能}
F1
○ 押す

登録 / 機能

- 2 下記の表示になるまで  押す

電話帳転送


- 3 ^{登録}
F1
○ 押す

電話帳転送
個別 一斉

- 4 1件ごと（個別）に転送するには

- ^{登録}
F1
1. ○ 押す

電話帳検索
名前？

2.  押し、転送する番号を選ぶ

- ^{転送}
F1
3. ○ 押す

続けて転送したいときは、この2、3を繰り返す
一括して（一斉に）転送するには

- ^{選択}
F2
1. ○ 押し、「一斉」を選ぶ

電話帳転送
個別 一斉

- ^{登録}
F1
2. ○ 押す

F1で転送開始

- ^{転送}
F1
3. ○ 押す

転送中



転送しました
親機を確認
してください


⇒ 手順2の画面を
表示する

お知らせ

電話帳の転送操作を行うときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

転送する内容と同じものが、すでに転送先に登録されている場合、その内容は転送されません。

転送先に同じ名前があっても電話番号が異なるときは、追加登録されます。

一括して転送するときは、 を押して表示される順番で転送されます。

一括して転送するとき、親機のディスプレイに、「電話帳がいっぱいです」が表示されると、自動的に転送を終了します。

転送ができないと、下記の表示が出ます。

転送
できません
でした

子機が親機から離れすぎている

⇒ 親機に近づける

子機の電池が切れている

⇒ 充電する

それぞれの処置を行ったあと、もう一度転送をやり直してください。

登録されている件数により、転送時間が長くなることがあります。

- 5  押す

ファクスを受ける / 留守番電話を使う

ファクスを受ける

1 呼出音が鳴ったら

充電台から取る

充電台に置いていないとき

➡ 押す (点灯)

、、F1、F2、F3 以外のキーでも

受けられる (エニーキーアンサー)

2 「ポー、ポー」音や相手の声が

聞こえないとき「ピッ」と鳴るまで 押す

お知らせ

受信を中止するとき

➡ 親機の を押す

通話中にまちがって を押したとき

ファクス受信

➡ を押すと通話に戻ることができる
相手がファクスのとき「ファクスを受信します」というメッセージが聞こえたら
 を押さなくてもファクスを自動的に受信できます。(ファクス親切受信)

留守番電話を使う

留守番電話に設定する

1 押す (点灯)

2 押す (親機 点灯)

➡「ピー、留守設定をしました」とメッセージが流れたあと
応答メッセージが流れ、留守番電話に設定される

3 押す (消灯)

お知らせ

留守番電話に設定しても残っている用件は消えません。

・用件を消去するには ()

新しい用件を再生する

1 押す (点灯)

2 押す

➡「ピー、留守設定を解除しました、用件を 件再生します」と
メッセージが流れ、新しい用件・曜日・時刻が再生される

➡用件再生が終わると「再生が終了しました」とメッセージ
が流れる

を押すと、メッセージは受話口から聞こえる

もう一度 を押すと、すべての用件が再生される

用件が入っていないとき ➡「ピー、留守設定を解除しました、
用件が録音されていません」とメッセージが流れる

3 押す (消灯)

すべての用件を再生する

1 押す (点灯)

2 押す

➡「用件を 件再生します」と
メッセージが流れ、
すべての用件が再生される

3 押す (消灯)

用件再生中にできること

早聞き再生 (早く再生) する

➡ を押す

遅聞き再生 (ゆっくり再生) する

➡ を押す

再生速度を元に戻す

➡ または を押す

次の用件に進んで再生する

➡ 進む分だけ を押す

前の用件に戻り再生する

➡ 戻る分だけ を押す

再生を中止する

➡ を押す

(再生を再び始めるには、 を押す)


その他の機能

ボタンの確認音を鳴らさないようにする（キー確認音の設定）

ボタンを押すたびに鳴る確認音を消すことができます。

- 1 機能
F1
○ 押す

登 録 / 機 能

- 2 下記の表示になるまで  押す

キ-確 認 音

- 3 登録
F1
○ 押す

キ-確 認 音
あ り な し

- 4 消すには
選択
F2
○ 押し、「なし」を選ぶ

キ-確 認 音
あ り な し

- 鳴らすには
選択
F2
○ 押し、「あり」を選ぶ

キ-確 認 音
あ り な し

- 5 登録
F1
○ 押す

登 録 し ま し た

➡手順4の設定を表示する


- 6  押す

子機の呼出音を先に鳴らす (独り占め着信) _____

子機の呼出音を5～6回まで親機より先に鳴らすようにして、かかってきた電話を親機より先に受けることができます。(設定後、約3時間で自動的に解除されます。)

- 1 機能
F1 ○ 押す

登 録 / 機 能

- 2 下記の表示になるまで  押す

独 り 占 め 着 信

- 3 登録
F1 ○ 押す

- 4 切替
F1 ○ 押す

➡ スピーカーから「ピー、設定しました、ピピピピ」と聞こえる

- 5  押す

お知らせ

3時間以内に解除するには

➡左記の手順1～4と同じ操作をする
手順4で「ピー、解除しました、
ピピピピ」と聞こえます。

呼出音6～7回目から、親機の呼出音も
鳴り始めます。


独り占め着信は子機1台のみ設定で
きます。


別の子機で、すでに設定されているとき
は、手順4で「ピピピ…」と8回鳴り、
設定できません。

その他の機能

子機の電話の受けかたを選ぶ（オフフック応答の設定）——

オフフック応答とは、充電台から子機を取るだけで、電話を受けられる機能です。

お買い上げ時は、「あり」に設定されています。などのボタンを押して電話を受けたいときは、「なし」に設定してください。

- 1 機能
F1 ☐ 押す
- 登録 / 機能
- 2 下記の表示になるまで  押す

オフフック応 答

- 3 登録
F1 ☐ 押す

オフフック応 答
あ り な し

- 4 設定するには
- 選択
F2 ☐ 押し、「あり」を選ぶ

オフフック応 答
あ り な し

解除するには

- 選択
F2 ☐ 押し、「なし」を選ぶ

オフフック応 答
あ り な し



- 5 登録
F1 ☐ 押す

登 録 し ま し た

→手順4の設定を表示する

- 6  押す



お知らせ

 が点灯していたら、 を押して消灯させたあと、登録操作を行ってください。

目覚ましを使う

設定した時刻になると、アラーム音が呼出音を約1分間鳴らします。

目覚ましを設定する前に、必ず日付・時刻を登録してください。(☞14ページ)

- 1 機能
F1 ☐ 押す
登録 / 機能
- 2 下記の表示になるまで  押す
目覚まし設定
- 3 登録
F1 ☐ 押す
目覚まし
毎日
00 : 00
- 4 変更
F2 ☐ 押す
時間?
00 : 00
- 5 時刻(時・分)を入力する
(24時間式)
(例: 午前8時00分)
時間?
08 : 00
- 6 登録
F1 ☐ 押す
音の種類?
アラーム音
- 7 選択
F2 ☐ 押し、「アラーム音」または「呼出音」を選ぶ(押すごとに切り替わる)
音の種類?
呼出音 ↔ 音の種類?
アラーム音
- 8 登録
F1 ☐ 押す
いつ?
毎日
- 9 選択
F2 ☐ 押し、曜日を選ぶ(押すごとに切り替わる)
いつ?
毎日 ← 1回 ← 日のみ
↓ ↑
月・金 → 月・土 → 土、日
- 10 登録
F1 ☐ 押す
目覚まし
スタート
しました → 目覚まし
毎日
08 : 00
- 11  押す
時刻・曜日を変更するとき
手順1からやり直し、手順5、手順9で
時刻・曜日を入れ直す
目覚ましの設定をやめるとき
手順1からやり直し、手順3のあとで
ストップ
F1 ☐ を押す
再度、設定したいときは、手順3のあと
で スタート
F1 ☐ を押す

お知らせ

目覚まし音の音量は、調整できません。

目覚まし音を止めるとき

➡子機のボタンを押す(どのボタンを押しても止まります)


目覚まし音を止めなかった場合、自動的に約1分後でいったん止まります。設定した時刻から約5分後に再び鳴ります。再度止めなかった場合、設定した時刻から約10分後にもう一度鳴ります。


電源を切っていても、指定時刻になると自動的に電源が入り、目覚まし音が鳴ります。


通話以外の操作中に指定時刻になると、操作が中断されて目覚まし音が鳴ります。中断されたときは、再度やり直してください。(通話中は、目覚まし音は鳴りません。)



トランシーバーとして使う


通話モードを切り替える

- 1 機能
F1  押す

登録 / 機能
- 2 下記の表示になるまで  押す

モード切替
- 3 登録
F1  押す

モード切替
家庭
- 4 選択
F2  押し、「トランシーバー」を選ぶ
- 5 登録
F1  押す


登録しました
- 6  押す

トランシーバー




お知らせ

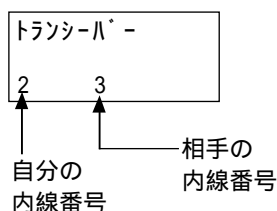
呼び出す側、受ける側とも、トランシーバーモードに設定してください。（通話料金はかかりません。）

電話機として使うときは、手順4で「家庭」に切り替えてください。


同じ分類内ではトランシーバー通話できません。（ 親機の別冊取扱説明書「子機増設編」）


呼び出す

- 1  押す
- 2 呼び出したい子機の内線番号  ~  押す
(例：内線「3」を押したとき)



- 3 話す



- 4 話が終わったら  押す

お知らせ

トランシーバーとして使っているときは、電話（内線通話も含む）をかけたり、受けたりできません。

子機どうしの見通し距離を約100m以内にしてください。電波環境の悪いところでお使いの場合は、約100m以内でも通話が切れることがあります。

お互いの子機は、50cm以上離してください。（通話が途切れることがあります。）

トランシーバー通話は、第2世代コードレス電話システム標準規格（RCR-STD28）により、発信してから約3分間たつと、自動的に切れます。その後、「プップッ…」と鳴って、通話に戻ります。



屋外などでご使用の場合は、高温や低温、直射日光や直接雨にあたること、衝撃を与えることなどは避けてください。

スピーカーホンは使えません。

呼出音は変更できません。

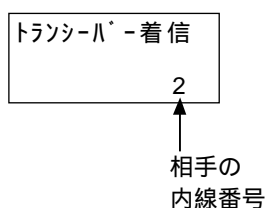
お願い

長期間使わないとき






- ➡  を約2秒以上押し、電源を切ってください。
- （再度、 を約2秒以上押すと電源が入ります。）

受ける


- 1 「プルル プルル・・・」と呼出音が鳴る



- 2  押す

、、、、 以外のキーでも受けられる（エニーキーアンサー）

- 3 話す



- 4 話が終わったら  押す

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
その他のお問い合わせは、「お客様相談センター」へ！

保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。

よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

補修用性能部品の保有期間

当社は、この増設子機の補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

親機取扱説明書の「故障かなと思ったとき」と「こんな表示が出たら」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源コンセントからACアダプターを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容


品 名	増設子機
品 番	KX-FKN501D
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

お願い

停電などの外部要因により、通話および料金管理などにおいて発生した損害の補償については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口


ナビダイヤル  **0570-087-087**
(全国共通番号)

- ・お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ・携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- ・最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。


使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365** パナは 365日

携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

外国人/海外仕様商品（観光商品他）等ご相談窓口

Tokyo (03) 3256-5444 **Osaka** (06) 6645-8787

Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック
修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北 海 道 地 区

札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通2丁目 左1号 ☎(0166)31-6151	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631

東 北 地 区

青森	青森市第二問屋町 3-7-10 ☎(017)739-9712	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田	秋田市御所野湯本2丁目 1-2 ☎(018)826-1600	山形	山形市流通センター 3丁目12-2 ☎(023)641-8100
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町 字南ノ内65 ☎(0243)34-1301

首 都 圏 地 区

栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6011
群馬	高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
水戸	水戸市柳河町309-2 ☎(029)225-0249	山梨	甲府市下飯田2丁目1-27 ☎(055)222-5171
つくば	つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171

中 部 地 区

石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 ☎(052)819-0225
富山	富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719
福井	福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010
長野	松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
静岡	静岡市西島765 ☎(054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380

近 畿 地 区

滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市椎木町404-2 ☎(0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎(075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
大阪	大阪市北区本庄西1丁目 1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645

中 国 地 区

鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎(086)292-1162
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎(082)295-5011
松江	松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	山口	山口市鑄銭司 字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133		
浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629		

四 国 地 区

香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	高知	南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	愛媛	松山市土居町750-2 ☎(089)971-2144

九 州 地 区

福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草	本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
宮崎	宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2 ☎(0985)85-6530		

沖 縄 地 区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207
----	---------------------------------

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0902

仕様

	子 機	充 電 台
電 源	専用ニッケル水素蓄電池（品番：KX-FAN39） （DC 3.6 V） （600 mAh）	ACアダプター（品番：KX-A12N） AC100 V（50 Hz/60 Hz） （DC 9 V）（200 mA）
消 費 電 力		充電時 約2.7 W 待機時 約1.4 W
外 形 寸 法 （高さ×幅×奥行）	約181×44×40 mm（突起部除く） 約196×44×40 mm（アンテナ含む）	約60×80×105 mm
質 量	約170 g（電池パック含む）	約87 g
使 用 環 境	温度5 ～ 35 湿度45 %～85 %	
形 式	デジタルタイプ	
使 用 時 間	連続通話時間 : 約7時間 トランシーパー連続通話時間 : 約7時間 待受時間 : 約700時間 トランシーパー待受時間 : 約100時間 56Kデータ通信連続可能時間 : 約6時間 (充電台に置いていない場合)	
充 電 時 間	約6時間	
使用可能距離	約100 m/見通し距離	

本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。

This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

お買い上げ日	年 月 日	品 番	KX-FKN501D
販 売 店 名	☎ () -	お 客 様 ご 相 談 窓 口	☎ () -

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

松下電器産業株式会社

パナソニック コミュニケーションズ株式会社

テレコムカンパニー

〒812-8531 福岡市博多区美野島4丁目1番62号

© Panasonic Communications Co., Ltd. 2001

PFQX1578YA KK0501NH1013